

Rückseitige Einbindung Abfallsack

Das Halteelement für den Abfallsack aus den fest montierten Seitenteilen entnehmen, indem es schräg nach oben bewegt wird.



Abfallsack umlegen: Den Abfallsack gleichmäßig um die Halterung legen, sodass die Ränder fest umschlossen sind.



Das Halteelement wieder in die Seitenteile von oben schräg einlegen und fest stecken.




Abfallsack ausbreiten: Den Sack gleichmäßig auflockern und prüfen, dass er ringsum fest sitzt.



Rückseitiges Einsetzen des Spendereimers

Halterung für den Spendereimer

5

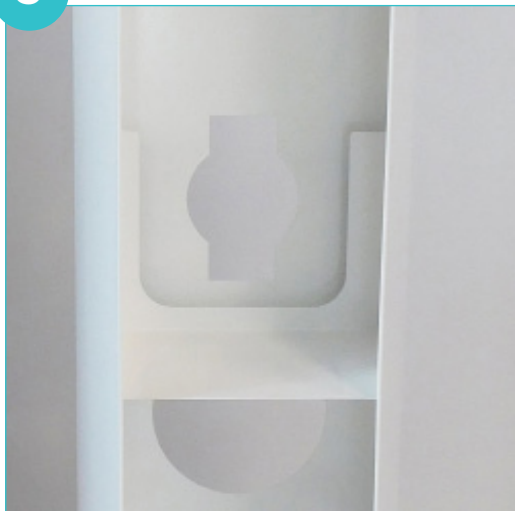

Geöffneten Spendereimer von oben (durch den offenen Bereich) einführen und hinter die seitlichen Aluhalterungen stecken.

6



Tücher vorzupfen
An der Vorderseite erste Tücher durch die Öffnung aus dem Eimer hervor zupfen.

7



Montage Spender an Vorderseite

Den bei Lieferung zusammen gebauten Spender auseinander montieren.


Klappe abmontieren:
Zu Beginn wird der Deckel abgeschraubt.

8



Beispielabbildung
Spender mit eingesetzter
Eurospenderflasche.

9

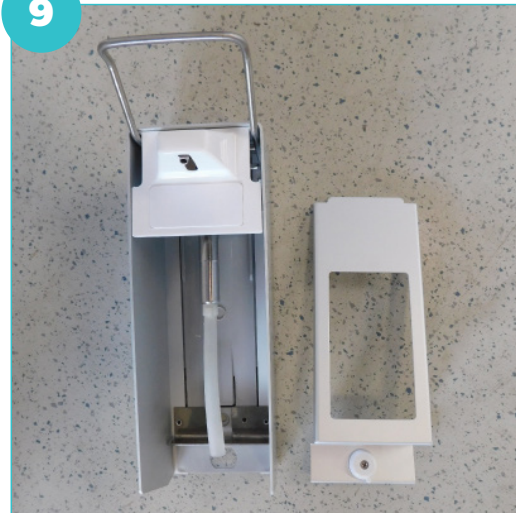

Zum Öffnen die weiße Verriegelung unten lösen.
Daraufhin die Klappe nach unten abheben.



Kunststoffklappe von Spender ablösen.
Die rückseitige graue Kunststoffklappe lösen, indem zuvor von innen leicht
gegen den Riegel gedrückt wird (an-
heben). Klappe aufschieben.

10




Markierung zur
Seite: verriegelt.

11

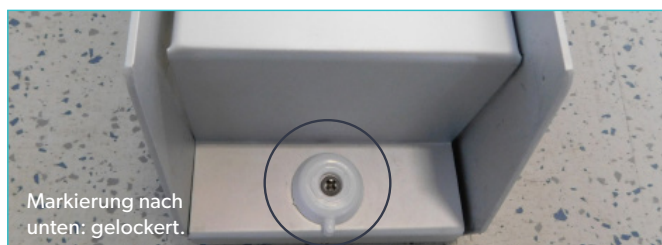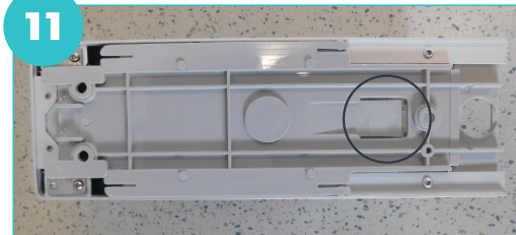

Markierung nach
unten: gelockert.

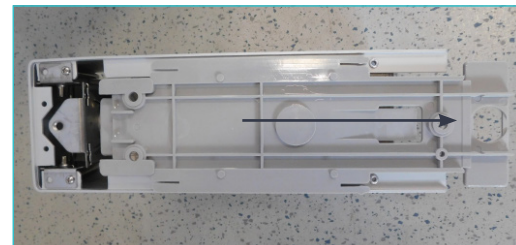

Spender an Vorderseite montieren

Die mitgelieferten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher der Kunststoffklappe einstecken.

12



13



Darauf achten, dass die Klappe unten oberhalb der Alu-Seiten-teile liegt.

Aufgesteckte Kunststoffklappe mit eingelegten Schrauben.

14



15



Montage Spender
Den Spender nun in die oberen beiden vorgebohrten Löcher an der Vorderseite einsetzen, danach von hinten mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben festziehen.

Spender an Vorderseite montieren

Der Langarmspender wird separat mitgeliefert und muss an dem Tower angebracht werden. Fertig montiert sitzt der Spender ca. 1cm unter der weißen Halterung. Dieser kann nun mit den Eurospenderflaschen befüllt werden. Die weiße Halterung ist optional ohne Langarmspender für eine Pumpflasche zu nutzen.

16



Final aufgebauter Hygienetower

17

